Built

Eletrodomésticos

# Manual de Instruções da Churrasqueira Elétrica Built 4

## Lista de Postos Autorizados

## Termo de Garantia

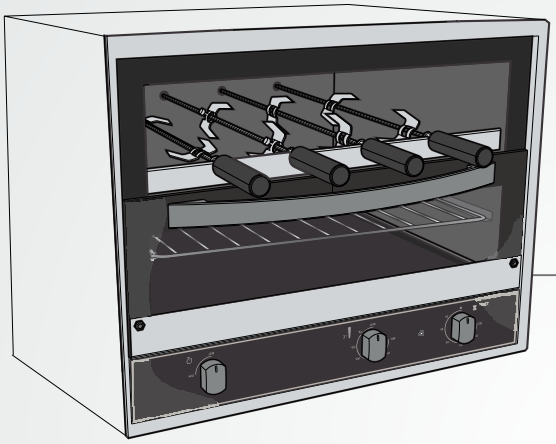

Modelo:

Churrasqueira elétrica de bancada 4

**BLT CH 4 B 127 V**

**BLT CH 4 B 220 V**

Modelo:

Churrasqueira Built 4 - **BLT CH 4 127 V**

**BLT CH 4 220 V**

# PARABÉNS

Ao escolher a linha Built de produtos, você optou por um produto de qualidade. A Churrasqueira Built 4 Bancada ou Embutir agrega beleza, praticidade e economia.
É prático e fácil de limpar. A Built se especializou em eletrodomésticos, estando, portanto apta a lhe satisfazer em suas necessidades do dia a dia, tornando sua casa mais elegante e sua vida mais confortável.

# ÍNDICE


1 | Avisos Gerais ____ 2
2 | Alertas de Segurança ____ 3
3 | Tabela com Dados Técnicos do Produto ____ 4
4 | Instruções para Instalação ____ 4
**Nicho** - Churrasqueira de Embutir (BLT CH 4) ____ 4
**Fixação -**Churrasqueira de Embutir (BLT CH 4) ____ 5
Instalação Elétrica ____ 5
5 | Funções dos botões da sua Churrasqueira Built ____ 6
6 | Orientações práticas para utilizar sua Churrasqueira Built ____ 7
7 | Dúvidas e ocorrências mais frequentes com sua Churrasqueira Built ____ 8
8 | Instruções para Limpeza ____ 8
9 | Instruções para Manutenção ____ 8
10 | Termo de Garantia ____ 9
11 | Postos Autorizados ____ 10


# 1 | AVISOS GERAIS

Leia atentamente as instruções contidas neste manual antes de instalar ou utilizar seu produto Built.
Este produto é para uso doméstico: a utilização para fins comerciais ou industriais não estará coberta por garantia por parte do fabricante.
Antes de ligar o produto, certifique-se de que a tensão do mesmo é igual a tensão da tomada a qual será ligado.
A instalação do produto poderá ser feita pelo usuário desde que siga atentamente as instruções deste manual. Caso preferir, solicite a instalação a um posto autorizado Built, porém os custos de instalação não estão cobertos pela fábrica.
A Built se reserva o direito de alterar dados, projetos e características de seus produtos, sem prévio aviso aos usuários.

# 2 | ALERTAS DE SEGURANÇA

* Leia atentamente o manual de instruções antes de operar a sua Churrasqueira de Embutir Built.

* Certifique-se de que a tomada ou outro tipo de conexão que será ligada o produto está dimensionada para o mesmo. A tomada ou conectores e a fiação elétrica deverão suportar a corrente, tensão e potência informadas para o produto na tabela de Dados Técnicos;

* A tomada ou conector a ser ligado, o plug do produto, deverá ser de fácil acesso para possibilitar fácil desconexão à efeito de manutenção, conserto ou instalação;

* Se o produto apresentar marcas de queda ou danos na embalagem, o mesmo não deverá ser utilizado pois alguns danos podem vir a afetar a segurança do produto.

* A fim de atender as normas de segurança e evitar danos, somente pessoal e especializado deverá realizar o conserto ou manutenção do produto. Isto se aplica também ao cabo de alimentação.

* Caso o cabo de alimentação apresente ou venha apresentar defeitos ou danos, somente pessoa especializada ou o próprio fabricante deverá substituí-lo;

* Não deixe que o cabo de alimentação toque superfícies quentes;

* O cabo de alimentação deverá estar livre, sem nada o tencionando.

* Este produto funciona em temperaturas elevadas, portanto partes acessíveis do mesmo poderão estar quentes durante o funcionamento. Cuidados devem ser tomados para evitar contatos com as mesmas e conseqüentes riscos de queimaduras;

* Não toque nos elementos de aquecimento;

* Não deixe o aparelho desassistido quando em funcionamento;

* Crianças, não têm consciência dos riscos ao operar eletrodomésticos, portanto mantenha-as longe do aparelho em funcionamento;

* A Built, não assume nenhuma responsabilidade por ações que venham a resultar em danos por uso inadequado, se estas providências não forem observadas.

* Seja cuidadoso ao pegar objetos armazenados em armários sobre o seu produto a queda dos mesmos sobre o produto poderá danificá-lo;

* Evite a utilização de extensões ou emendas.

# 3 | TABELA COM DADOS TÉCNICOS DO PRODUTO

| DADOS: | CHURRASQUEIRA BUILT 4 BLT CH 4 | CHURRASQUEIRA BUILT 4 BLT CH 4 B |
|---|---|---|
| VOLTAGEM: | 127 V / 220 V 50/60 Hz | |
| POTÊNCIA ELÉTRICA INSTALADA: | 127 V - 2,2 KW 220 V - 2,5 KW | |
| TIPO DE ACIONAMENTO: | BOTÕES ROTATIVOS | |
| POTÊNCIA DA RESISTÊNCIA: | 127 V - 2,2 KW 220 V - 2,5 KW | |
| COMPRIMENTO CABO DE ALIMENTAÇÃO: | 1,00 METRO | |
| PESO DO PRODUTO SEM EMBALAGEM: | 18 Kg | 20,02 Kg |
| PESO DO PRODUTO COM EMBALAGEM: | 21 Kg | 22,47 Kg |
| ACESSÓRIO NA CAIXA DE EMBALAGEM: | Manual de Instruções, 2 Parafusos, 4 Espetos com Presilhas, 4 Cabos para Espetos, 1 Bandeja perfuradas, 2 Bandejas lisas,1 Gralha, 4 apoios prateleira, 2 suportes da prateleira 3 níveis, 1 Suporte dos Espetos | |
| COR/ACABAMENTO: | AÇO INOX ESCOVADO | AÇO INOX ESPELHADO |
| DIMENSÃO EXTERNA DA EMBALAGEM: | LARGURA: 71 cm<br>ALTURA: 56 cm<br>PROFUNDIDADE: 59 cm | |
| DIMENSÃO DO NICHO DE EMBUTIMENTO: | LARGURA: 57 cm<br>ALTURA: 44 cm<br>PROFUNDIDADE: 50 cm | ——— |
| DIMENSÃO DA MOLDURA EXTERNA APARENTE DO PRODUTO: | LARGURA: 64 CM<br>ALTURA: 50 CM | ——— |
| DIMENSÃO EXTERNA DO PRODUTO: | ——— | LARGURA: 58,5 cm<br>ALTURA: 46 cm<br>PROFUNDIDADE: 55,5 cm |

# 4 | INSTRUÇÕES PARA INSTALAÇÃO

Retire cuidadosamente os filmes plásticos de proteção das peças de seu produto.

A utilização do produto sem retirar o filme plástico fará que este se derreta, dificultando a remoção e limpeza posterior. A sua Churrasqueira Built 4 (BLT CH 4) é projetado para ser embutida em nichos de madeira ou alvenaria, desde que respeitadas as dimensões do nicho ilustrado abaixo. O sua Churrasqueira Built 4 Bancada ou Embutir deve ser instalado sobre superfície plana, distante de pontos de umidade e em local que permita boa circulação de ar.

## NICHO | Instruções de Instalação para Modelo de Embutir

***Modelos:***
***BLT CH 4 127 V***
***BLT CH 4 220 V***

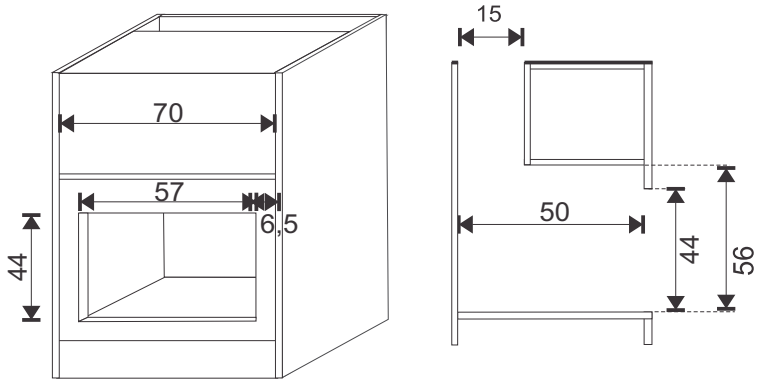

## FIXAÇÃO| Instruções de Instalação para Modelo Churrasqueira de Embutir (BLT CH 4) ao painel do Móvel

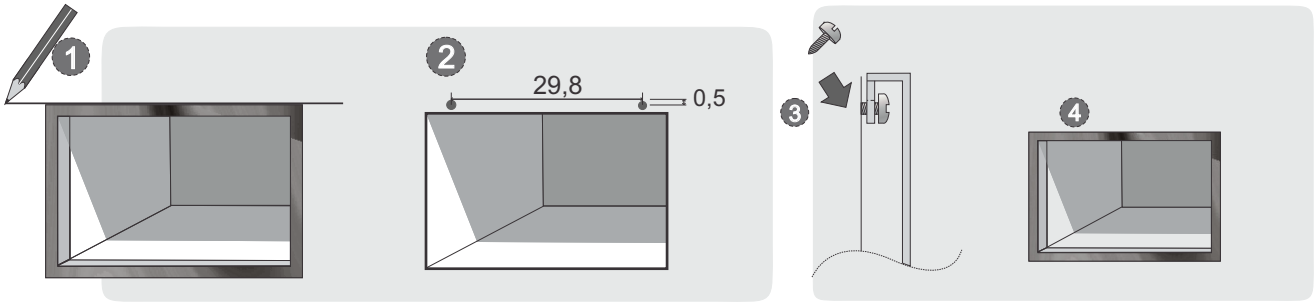


1. Traçar uma linha rente a moldura da Churrasqueira.
2. Centralizar dois furos com 29,8 cm de espaçamento entre eles e 0,5 cm abaixo da linha guia.
3. Instalar os parafusos de fixação.
4. Instalar a moldura.

## I N S T A L A Ç Ã O  E L É T R I C A

**A I** Certifique-se que a tensão da rede é compatível com a do produto;
**B I** Use tomada padronizada e aprovada pelo INMETRO, com capacidade mínima de 20 A;
**C I** A rede elétrica deve estar dimensionada para no mínimo 15 A (para 220V) e 20 A (para 127 V) ;
**D I** Não utilize conexões do tipo "T'';
**E I** Mantenha o cabo de alimentação distante do fundo inferior e fundo superior do produto;

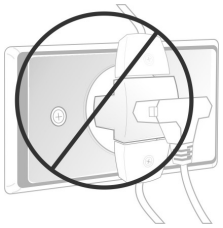

## 5 | F U N Ç Ã O  D O S  B O T Õ E S  D A  S U A  C H U R R A S Q U E I R A

**Botão do timer:** quando acionado, acende a lâmpada da churrasqueira (que sempre permanecerá acesa durante a utilização da mesma) e ajusta o timer para o tempo desejado.
**Nota:** todas as funções da sua churrasqueira somente são iniciadas quando o timer for acionado.
**Botão do termostato:** serve para ajustar a temperatura desejada para cocção.
O termostato somente inicia o aquecimento da churrasqueira se o timer também estiver ligado.
**Botão dos espetos rotativos:** quando acionado, inicia o movimento giratório dos espetos.
**Nota: O controle dos espetos rotativos é independente, portante ao terminar a cocção os espetos continuam girando até que o botão correspondente seja desligado.**

também estiver ligado.

**-Botão dos espetos rotativos:** quando acionado, inicia o movimento giratório dos espetos.

**Nota: O controle dos espetos rotativos é independente, portante ao terminar a cocção os espetos continuam girando até que o botão correspondente seja desligado.**

**1)** Timer e acendimento da lâmpada
**2)** Lâmpada Piloto
**3)** Botão de controle da temperatura
**4)** Grelha
**5)** Botão de controle dos espetos rotativos
**6)** Puxador da porta
**7)** Espetos
**8)** Suporte da Grelha

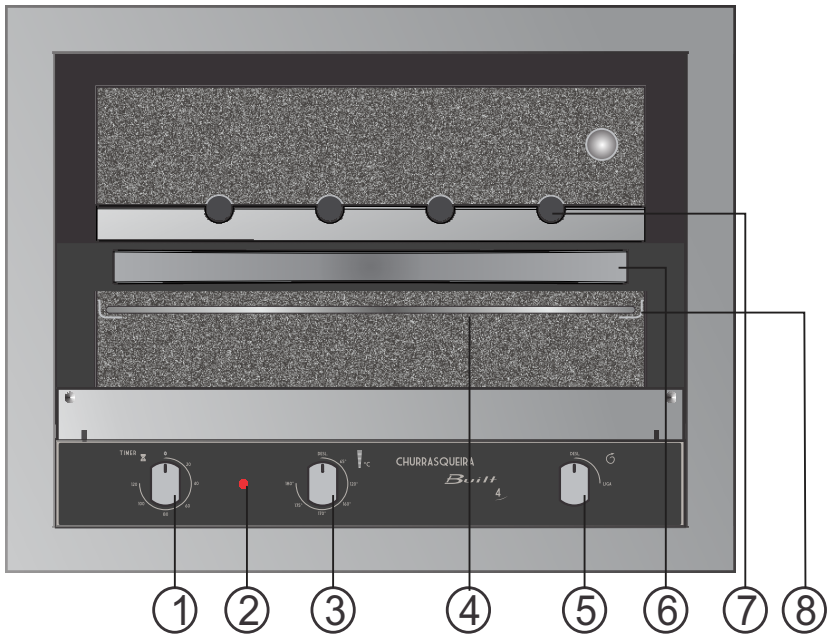


### *SEQUÊNCIAS DE OPERAÇÕES*

**PRÉ AQUECER A CHURRASQUEIRA**
-Ligar o timer no tempo de 15 min.
-Ajustar o Termostato na Temperatura Máxima.

**-UTILIZANDO A CHURRASQUEIRA**
-Acionar o Timer no Tempo Desejado.
-Ligar o botão do termostato na Temperatura. Desejada.
-Ligar o botão dos espetos rotativos se necessário.

## 6 | ORIENTAÇÕES PRÁTICAS PARA UTILIZAR SUA CHURRASQUEIRA BUILT

Para facilitar ainda mais, damos a seguir algumas informações para o uso eficiente de sua churrasqueira:

**A | É importante na primeira utilização de sua churrasqueira, antes de colocar qualquer alimento dentro da mesma, deixá-la em aquecimento por 20 minutos, na temperatura máxima. Isto serve para remover qualquer resíduo de oleosidade que, eventualmente, surgiram no processo de fabricação e também para ativar o interior auto limpante da churrasqueira;**

**B | Quando da utilização normal, é sempre importante e necessário pré- aquecer a churrasqueira, antes de colocar o alimento dentro da mesma.**
**O pré aquecimento é feito ligando a churrasqueira cerca de 15 minutos, com o termostato na posição máxima;**

**C | Após o pré aquecimento, coloque o alimento em sua churrasqueira, ajustando a temperatura recomendada para cada tipo de alimento;**

**D | Nunca coloque pratos, pesos, panos, etc, sobre a porta da sua churrasqueira. A mesma não está dimensionada para nenhum peso além da sua própria massa.**

**E | Sempre retire os cabos removíveis dos espetos durante o preparo de alimentos ou aquecimento.**

**D | Nunca coloque pratos, pesos, panos, etc, sobre a porta da sua churrasqueira. A mesma não está dimensionada para nenhum peso além da sua própria massa.**
**E | Sempre retire os cabos removíveis dos espetos durante o preparo de alimentos ou aquecimento.**

## A c e s s ó r i o s & M o d o d e U s o

A Churrasqueira Built 4 é equipada com diferentes acessórios, sendo estes:

4 Espetos com Presilhas; 4 Cabos para Espetos; 1 Bandeja perfuradas; 2 Bandejas lisas; 1 Gralha; 4 apoios prateleira; 2 suportes da prateleira 3 níveis; 1 Suporte dos Espetos.

Desta forma, o usuário pode preparar seus alimentos de diversas formas.

**1.Uso dos Espetos**
- Colocar o suporte dos espetos fixando primeiro um lado depois o outro.

- Os espetos devem ser encaixados nos motores, fixados no fundo da churrasqueira e apoiados no suporte dos espetos.

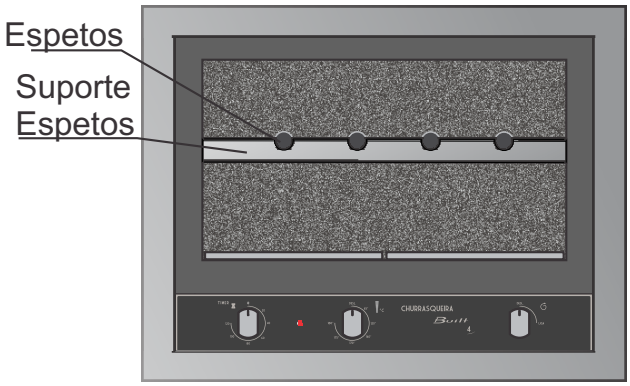


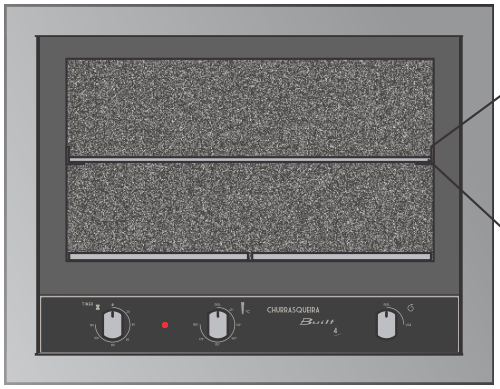

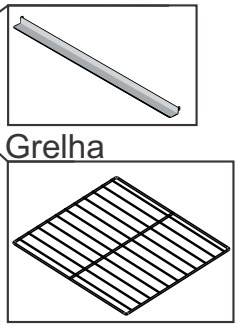


**2.Suportes da Grelha e Grelha**
- Os apoios das grelhas são fixados na lateral interna do produto, devem ser fixados na mesma altura. Encaixando primeiro a parte posterior depois frontal.

- A grelha deve ficar apoiada nos suportes.

**3.Bandejas**
- As bandejas devem ser colocadas abaixo do local onde serão preparados os alimentos para coletar resíduos provenientes do uso da churrasqueira. Recomenda-se forra-las com papel absorvente para facilitar a limpeza.

- As bandejas podem ser usadas também para preparar o alimento, usando-as junto a grelha. Assim como, podem ser feitas diferentes combinações de acessórios.

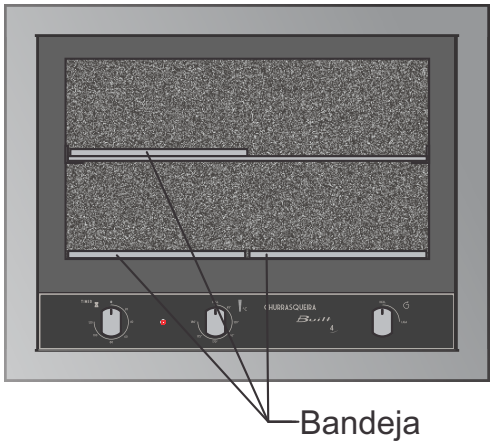

## 7 | Dúvidas e ocorrências mais frequentes com sua Churrasqueira Built

A | As paredes do móvel ou o tampo ficam excessivamente quentes quando a churrasqueira é ligada.
**Resposta:** não está havendo saída do ar quente. Verifique se há duto para saído do ar .

C | Após acionado o termostato, a churrasqueira não aquece.
**Resposta:** verifique se foi também acionado o timer.

E | A lâmpada piloto em alguns momentos fica desligada:
**Resposta:** é normal, visto que a lâmpada piloto somente liga quando também a resistência está ligada. O termostato desliga a resistência quando a temperatura ajustada foi atingida, e volta a ligá-la, quando a temperatura cai de 5 a 8 graus em relação a temperatura ajustada.

## 8 | Instruções para Limpeza

-Antes de qualquer manutenção, desligar o produto da tomada, quando possível desligar o disjuntor;
-Não utilizar pano úmido no vidro, quando a churrasqueira estiver quente;
-Para a limpeza do vidro, utilizar pano ou esponja macia, nunca com produtos abrasivos;
-Limpar a parte de inox com esponja macia com água e detergente secando com pano macio. O uso de produtos específicos (ex. BRILHAINOX -3M) é recomendado.

## 9 | Instruções para Manutenção

-Antes de realizar qualquer intervenção em seu produto, desligue-o da rede elétrica.
-A substituição do cabo de alimentação poderá ser feito somente por pessoal autorizado.
-Recomendamos que a manutenção ou conserto de seu produto seja feito pela rede de postos autorizados Built.

# GARANTIA

A Churrasqueira Built é garantida por doze meses, a contar da data da compra, desde que observadas e respeitadas as disposições legais aplicáveis, referentes aos defeitos de material ou fabricação. O conserto ou substituição de peças defeituosas durante a vigência desta garantia se dará somente pelos postos de serviços autorizados, a partir da apresentação da nota fiscal de compra. Postos Autorizados são aqueles credenciados pela Built e indicados no item Postos Autorizados, os quais estão autorizados somente a utilizar materiais e acessórios aprovados pela própria Built.
O consumidor perderá totalmente a garantia quando:
- O produto não for manuseado em condições normais (de acordo com o manual de instruções), ou não for utilizado para fins a que se destina (uso doméstico);
- O produto for violado, desmontado ou adulterado fora dos postos de serviços autorizados;
- O defeito do produto decorrente de acidentes de transporte, mal-acondicionamento, uso inadequado e instalação em rede elétrica imprópria;
- Forem incorporados ao produto peças e componentes não originais ou acessórios não recomendados pela Built;
- Houver remoção e/ou alteração no número de série ou da plaqueta de identificação do aparelho;

**Ônus eventuais por conta do consumidor:**
- A garantia regulamentar oferecia pela Built, pressupõe produtos atendidos pelos Postos de Serviços Credenciados Built;
- A instalação do produto é por conta do consumidor;
- Defeitos não existentes ou originados por uso indevido devem ser pagos pelo consumidor;
- A Churrasqueira de Bancada (BLT CH 4 B) é considerado um produto portátil, desta forma o consumidor deverá providenciar o envio do produto a um posto de assistência autorizado caso necessário. Toda e qualquer despesa, além da mão-de-obra e reposição de peças em garantia, são de responsabilidade do consumidor.
- Para os modelos de Churrasqueira de Embutir (BLT CH 4) toda e qualquer despesa além da mão-de-obra, deslocamento e reposição de peças em garantia, são de responsabilidade do consumidor.

**Observações**

A Built não autoriza nenhuma pessoa ou entidade a assumir responsabilidades relativas a garantia de seus produtos além dos aqui explicados.
A Built reserva-se no direito de alterar o produto e as especificações deste manual sem prévio aviso.
Leia sempre o manual de instruções antes de operar o produto e sempre que tiver dúvidas.

Rua Blumenau, 613 Bairro dos Municípios - Cep:88337-440
Balneário Camboriú - SC - Fone/Fax: (47) 3363-2359
CNPJ: 04.113.146/0001-02
0800 646 9990 built@built.com.br
www.built.com.br